

执法视音频记录仪 使用说明书

型号：DSJ-F5



目 录

一、结构示意图.....	1
二、按键操作说明.....	2
三、状态指示灯.....	3
四、基本功能操作.....	4
4.1 开关机.....	4
4.2 屏保/休眠.....	5
4.3 菜单设置.....	5
4.4 辅助灯光.....	8
4.5 拍照.....	8
4.6 录像.....	8
4.7 录音.....	9
4.8 查阅/回放影音.....	9
4.9 复位.....	10
4.10 输入/输出.....	10
4.11 连接计算机.....	10
五、背夹装取.....	10
六、外接摄像.....	11
七、产品配件.....	11
八、产品充电.....	12
九、简单故障排除与处理.....	12

一、结构图



编号	介绍	编号	介绍
1	USB接口/复位键	12	确认/回放键
2	拍照键	13/17	爆闪灯
3	录音键	14/16	指示灯
4	存储卡	15	镜头
5	录像键	18	拾音器
6	文件保护键	19/20/22/23	红外灯
7	灯光键	21	感光器件
8	电源/息屏键	24	白光灯
9	菜单按键/返回键	25	显示屏
10	向上/左键	26	喇叭
11	向下/右键	27	背夹卡口

二、按键操作说明

1、电源键【】:长按开机，显示开机动画，开机在监控界面。长按关机，显示关机动画后关机息屏，开机状态短按息屏。

2、录音键【】:在关机时，长按开机并且录音(一键录音)。开机在监控界面，短按进行单独录音。

3、录像键【】:在关机时，长按开机并且录像(一键录像)。在监控界面短按进行录像的开启或停止。

4、拍照键【】:开机在监控界面，短按进行拍照。在录像时短按拍照键可抓拍照片。

5、文件保护键【】:在录像时，短按打开/关闭对文件的保护。LCD 屏幕右下部出现黄色“”标记，可再次短按该键撤销文件保护。当 LCD 屏幕上锁标志消失，当前文件保护完成。长按开启/关闭白光灯。

6、灯光键【】:在监控及录像界面，短按一次灯光键开启爆闪灯、警报声音，再次短按关闭警报声音，第三次短按，关闭爆闪灯；长按一次开启红外夜视灯，再次长按关闭红外灯。

7、菜单键/返回键【**M**】:短按打开和关闭菜单，进入菜单和回放时相当于返回键。

8、上移/左移键【】:在设置菜单或回放列表中上移或左移到要选择的项目上。

①在回放视频时，短按是快退功能。

②在回放照片时，短按浏览上一张照片。

9、下移/右移键【▶】：在设置菜单或回放列表中下移或右移到要选择的项目上。

①在回放视频时，短按是快进功能。

②在回放照片时，短按浏览下一张照片。

10、回放/确认【OK】：短按打开回放菜单，可选择录像、录音、照片等文件类型，进入菜单和回放时是确认键。

11、复位键/孔【●】：当特殊原因导致设备死机或者停止响应操作。可通过此键复位，请使用牙签、顶针等类似物品操作。复位后参数设置不变。

备注：本说明书中的操作专用词“长按”一般泛指按住按键持续 2-3 秒，“短按”和“按”均是指按下按键后即可放开按键。以下不再做说明。

三、状态指示灯

本机在工作中的状态指示灯如下表

	状态指示灯1	状态指示灯2
开机		绿色
录像		红色闪
充电中(关机)	白色	
充电满	白色灯灭	
拍照		红色闪一次
录音		黄色闪

四、基本功能操作

4.1 开/关机

长按电源键【】，显示开机动画或播报语音后，进入监控界面。

在开机状态，长按电源键【】3秒，显示关机画面后关机。



监控画面

录像画面

在监控或录像状态屏幕显示：

- ①系统日期和时间
- ②设备 ID 和警员编号
- ③录像分辨率
- ④录像时间(红色【】是普通录像，蓝色【】是视频预录)
- ⑤视频声音标志
- ⑥电池电量图标
- ⑦内存卡剩余容量

⑧当前剩余录制时间

4.2 屏保/省电模式

1、屏保:开机无操作状态时,默认 60 秒后自动进入屏幕保护模式, LCD 熄灭。时间可在菜单内进行设置。

2、省电模式:在待机无操作状态下默认 5 分钟自动关机(菜单中可更改默认值)。在工作状态时不启动自动关机(如:录像、录音)。

4.3 系统设置

短按菜单键 **【M】**, 进入一级菜单设置, 显示如下:



1、一级菜单主界面, 通过短按“上移/下移/OK”按键操作选择要设置参数。

2、短按菜单键 **【M】** 退回上一级目录, 直到退出菜单界面。

一级菜单	二级菜单	参数选项	默认值
回放	视频		
	录音		
	照片		
影音设置	视频分辨率	2304X1296 30P	1920x1080 30P
		1920X1080 30P	
		1280X720 30P	
		848X480 30P	
	照片分辨率	40M 7360X5496	40M 7360X5496
		32M 7552X4248	
		14M 4352X3264	
		12M 4000X3000	
		8M 3264X2448	
		4M 2688X1512	
照片连拍	关/3 张/5 张/10 张	关	
视频预录	开/关	关	
视频延录	关/5 秒/30 秒/1 分钟/5 分钟	关	
循环录像	开/关	关	
分段时间	5/10/20/30/分钟	30 分钟	
移动侦测	开/关	关	
超级存储	开/关	关	
曝光调整	-2~2	0	

系统菜单	声音提示	开/关	开
	视频声音	开/关	开
	音量调节	高/中/低	高
	密拍模式	开/关	关
	自动关屏	关/30秒/60秒	60秒
	自动关机	关/1分钟/3分钟/5分钟	5分钟
	车载模式	开/关	关
	病毒防火墙	开/关	关
	文件查看	文件模式/照片模式	照片模式
	用户编号	验证密码可编辑新编号	8888888
	密码保护	开/关	开
	修改密码	验证密码可编辑新密码	000000
	夜视模式	手动/自动	手动
	语音播报	开/关	关
	语言	简体中文/繁体中文/English等	简体中文
	恢复出厂	验证密码后恢复默认值	
	时间/日期	加密, 输入正确密码可编辑	
	软件版本号	型号+版本+日期	

(注：软件更新导致参数变化，请以实物为准)

4.4 辅助灯光

红外夜视灯：

在录像和监控界面，长按灯光键【】打开/关闭红外夜视灯，界面显示相应图标。菜单“红外控制”中设置为自动，机器会自动感应环境亮暗的变化而自动开启或关闭红外灯。

白光照明灯：

在录像和监控界面，长按文件保护键【】打开白光照明灯，界面显示相应图标。

4.5 拍照：

1、单拍：在监控状态下，按“拍照”键【】进行拍照，拍照时红色指示灯会闪一次，并伴随有“咔嚓”一声响，每按键一次拍摄一张照片，照片以日期时间命名，JPG后缀，保存在记忆卡中。

2、连拍：在菜单设置中设置相应连拍张数，在监控状态下，按“拍照”键【】进行拍照，拍照时红色指示灯会闪一次，并伴随有相应的几声“咔嚓”声响。照片存储命名方式同上。

3、抓拍：在录像过程中按“拍照”【】会抓拍一张照片，可设置连拍抓拍。

4.6 录像

1、录像：在监控状态下，按“录像”键【】，进行录像，录像时显示屏的右上角显示【】闪烁圆点，指示灯显示红色。再按为停止录像，并将录像以日期时间命名，以MP4后缀，保存在记忆卡中。

2、移动侦测：在菜单设置中开启移动侦测，回到监控状态下界面

开始进入5秒倒计时，检测到移动物体开始录像；在画面静止状态(未检测到移动物体)时，录像30秒后停止录像，检测功能一直开启。

3、视频预录:在菜单设置中开启视频预录，回到预览界面开始预录，预录时显示屏的右上角显示蓝色闪烁圆点，预录最长时间为启动录像前最后15秒。

4、延时录像:在系统设置中开启延时录像，短按一次录像键启动录像，再次短按录像键会自动进入延时录像，延时录像时间为菜单设置，可以根据需要设计为: 5秒/30秒/1分钟/5分钟后停止录像，延时录像时可以中途短按主动结束延时录像。

5、视频声音:在菜单设置中开启/关闭，默认开启录制有声视频，关闭后录像无声。

6、密拍模式:在菜单设置中开启密拍模式，在录像、录音、拍照中屏蔽本机声光。

7、车载模式:在菜单设置中开启该功能，检测到有USB供电则开始录像，关闭则只充电。

4.7录音

本机可以单独录音，在监控状态下，按【】键进行录音，显示屏的正中显示麦克风图标，再按一次停止录音，并将录音以日期时间命名，MP3后缀，保存在记忆卡中。

4.8查阅/回放影音

在监控状态下，按“确认/回放”键【OK】进入回放界面，通过“向上，向下，OK”键选择浏览文件。视频回放中可通过“向上，向

下”键进行快进、快退浏览。



4.9 复位

因为操作不当或者其他特殊原因导致设备死机或者停止响应操作，可通过复位键操作，复位后所有的设置参数不变。

4.10 输入/输出

连接PC通过使用随机配送的数据线传输机器中文件。


4.11 连接计算机

使用随机配送的数据线连接计算机，在主机上弹出对话框中输入密码:000000(出厂默认为000000，通过修改后需要输入新密码)。连接上位机，输入管理员密码:000000，可修改执法仪信息(登录密码、单位编号、单位名称、姓名、警员编号、设备编号)，可进入U盘模式、校正时间、恢复出厂设置。

五、背夹的装取

背夹的装取:如图，背夹与机器的滑槽①对应好，按②的方向装

入背夹，取出时按相反的方向并加向左的力拉出。

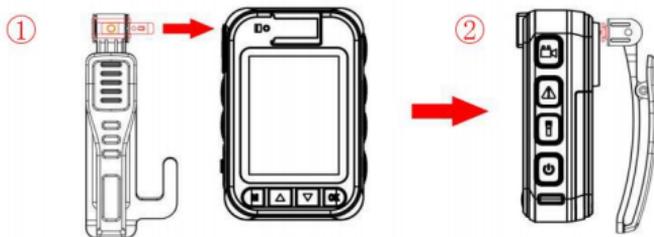

注意:背夹通过主机扣位固定，为避免多次反复装配产生损坏，请尽量一直与主机固定一起，减少拆装次数，同时请装配时均匀用力，防止暴力破坏。

六、外接摄像头（选配）

本产品具有选配扩展使用外接摄像头功能。通过主机 USB 接口插入专用摄像头，可以实现自动切换到外接镜头监控录像功能。

外接摄像头的使用：

- 1、外接摄像头插入到本机的外接摄像头输入接口
- 2、本机转到外接摄像头工作模式（本机具有自动切换内外摄像头显示功能，优先显示外接摄像头捕捉到的画面）。

七、产品配件

1. TF 卡选配
2. USB 数据线 1 条
3. 充电器 1 个
4. 肩章夹 1 个

5. 说明书 1 本
6. 保修卡 1 张
7. 充电底座（选配）
8. 电池 1 块（默认 1 块，可选配数量）
9. 外接摄像头（选配）

八、产品充电

低电显示:当电池的电量过低,显示屏右上角的电量图标将闪动,喇叭会发出每隔 10 秒一次的提示音,10 分钟后会自动关机。出现低电后请及时充电,以免影响您的使用。

1、用 USB 数据线将本机连接电脑进行充电。充电的状态可以从 LCD 上的图标以及状态指示灯上反映。

2、用 USB 数据线将本机与专用充电器连接进行充电。

九、简单故障排除与处理

△设备无法开机,操作无反应

- 1、请连接充电器按开机键看是否能开机。
- 2、对设备进行充电,充电 2 个小时后检查是否解决问题。
- 3、请检查充电器以及连接线是否正常。
- 4、请将设备恢复出厂设置或本机复位按键,检查是否解决问题。
- 5、如果还不能解决问题,请联系售后人员返厂维修。

△设备连接电脑失败,进入上传模式失败

请联系售后人员远程联网解决。

△忘记密码

请联系售后人员远程联网解决。(初始密码:000000)

△不能同步时间

可以在主机上手动设置时间,可以用上位机软件“单警执法视音频记录仪”对设备的时间进行同步.如果还不能更改时间.请联系售后人员远程联网解决。

使用说明书

