



单警执法视音频记录仪 使用说明书

型号：DSJ-T9



深圳市八方通达科技有限公司



目 录

一、结构示意图	1
二、按键操作说明	2
三、状态指示灯	3
四、基本功能操作	3
4.1 开关机	3
4.2 屏保/休眠	4
4.3 菜单设置	5
4.4 辅助灯光	7
4.5 拍照	8
4.6 录像	8
4.7 录音	9
4.8 查阅/回放影音	10
4.9 文件删除	10
4.10 复位	10
4.11 输入/输出	11
4.12 连接计算机	11
五、背夹的装取	11
六、遥控器	12
6.1 对码匹配	12
6.2 遥控器按键操作说明	12
七、外接摄像头	13
八、产品的充电	13
九、产品配件	14
十、公安部行标认证	15
十一、简单故障排除与处理	16

一、结构示意图

主机结构示意图



编号	介绍	编号	介绍
1	拍照按键	10	向下/夜视灯按键
2	对讲送话按键	11	指示灯
3	USB 接口	12	白光灯
4	复位孔	13	激光定位灯
5	开关机/电源按键	14	镜头
6	录像按键	15	夜视灯
7	录音/返回按键	16	麦克风
8	确认/回放按键	17	扬声器
9	向上/白光灯按键	18	显示屏

二、按键操作说明

- 1、**开/关机键【】**: 长按开机，显示开机动画，开机在监控界面。
长按关机，显示关机动画后关机息屏，开机状态短按息屏。
- 2、**PTT 键【PTT】**: 在监控界面短按 PTT 键可快速切换分辨率。
- 3、**拍照【】**: 开机在监控界面，短按进行拍照。在录像时短按截取一张照片。
- 4、**录像【】**: 在关机时，长按开机并且录像（一键录像）。在监控界面短按进行录像的开启或停止。
- 5、**录音/返回键【】**: 在关机时，长按开机并且录音（一键录音）。
开机在监控界面，短按进行单独录音，在菜单、回放界面时短按为返回键。
- 6、**回放/确认/菜单【OK】**: 短按打开开放菜单，可选择录像、录像、照片等文件类型，进入菜单和回放时相当于确认键。在监控界面长按 OK 进入设置菜单。
- 7、**上移/左移键【▲】**: 在设置菜单或回放列表中上移或左移到要选择的项目上。
 - ①在录像和监控界面，长按缩小焦距。
 - ②在回放视频时，短按是快退功能，长按减小音量。
 - ③在回放照片时，短按浏览下一张照片。
- 8、**下移/右移键【▼】**: 在设置菜单或回放列表中下移或右移到要选择的项目上。
 - ①在录像和监控界面，长按放大焦距。
 - ②在回放视频时，短按是快进功能，长按增加音量。
 - ③在回放照片时，短按浏览上一张照片。

9、**复位键/孔【●】**：当特殊原因导致设备死机或者停止响应操作。可通过此键复位，请使用牙签、顶针等类似物品操作。复位后参数设置不变。

备注：本说明书中的操作专用词“长按”一般泛指按住按键持续 2~3 秒，“短按”和“按”均是指按下按键后即可放开按键，以下不再专门说明。

三、状态指示灯


本机在工作中的状态指示灯如下表，在基本的功能操作中不再复述。

	状态指示灯 1	状态指示灯 2
开机		绿色
录像		红色闪
充电中（关机）	红色	
充电满	红色灯灭	
拍照		红色闪一次
录音		黄色闪

四、基本功能操作

4.1 开/关机

长按“开/关机”键【】，显示开机动画和播报语音后（默认开启），进入监控界面。在开机状态，长按“开/关机”键【】3 秒，显示关机画面后系统关机。

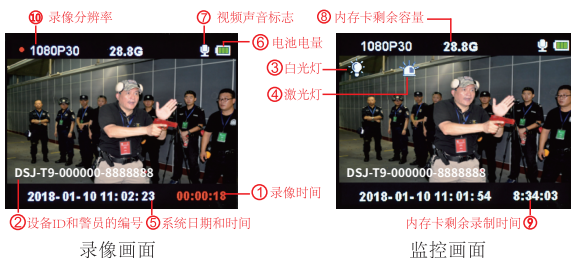

在监控或录像状态屏幕显示：

- ① 录像时间（红色闪烁圆点是普通录像,蓝色闪烁圆点是预录开启）
- ② 设备 ID 和警员的 ID 号
- ③ 白光灯
- ④ 激光灯
- ⑤ 系统日期和时间
- ⑥ 电池电量图标
- ⑦ 视频声音标志
- ⑧ 内存卡剩余容量
- ⑨ 内存卡剩余录制时间
- ⑩ 录像分辨率

4.2 屏保/省电模式

1、**屏保：**开机无操作状态时，默认 60 秒后自动进入屏幕保护模式，LCD 熄灭。时间可在菜单内进行设置。

2、**省电模式：**在待机无操作状态下默认 5 分钟自动关机，时间可在菜单内进行设置。在工作状态时不启动自动关机（如：录像、录音）。

4.3 系统设置

长按“菜单”键【OK】，进入“系统设置”，显示如下：

菜单	
视频分辨率	1080P/30
照片分辨率	14M
照片连拍	关
视频预录	关
延时录像	关

1、菜单主界面，通过短按“上移/向左”键【▲】或“下移/向右”键【▼】选择要设置的项，被选中项目会变蓝，短按“确认/回放”键【OK】进入第二子项，被编辑项目会变蓝黄两色，通过短按“上移/向左”键【▲】或“下移/向右”键【▼】选择该项的参数，短按“确认/回放”键【OK】设置参数。

2、短按“录音”键【Q】退回上一级目录，直到退出菜单界面。

	参数选项	默认值
视频分辨率	2304X1296 30P 16:9 1920X1080 30P 16:9 1280X720 30P 16:9 1280X720 60P 16:9 848X480 30P 16:9	1920X1080 30P 16:9
照片分辨率	8M(3264X2448 16:9) 12M(4000X3000 16:9) 14M(4352X3264 16:9) 34M(7808X4392 16:9) 38M(7104X5328 16:9) 40M(8000X5000 16:9)	14M(5632X3168 16:9)
照片连拍	关/3 张/5 张/10 张/20 张	关
视频预录	开/关	关
延时录像	关/5 秒/30 秒/1 分钟/5 分钟	关
超级存储	开/关	关
曝光调整	0~±2	0
分段时间	5 分钟/10 分钟/15 分钟/20 分钟/30 分钟	5 分钟
移动侦测	开/关	关
自动关屏	关/30 秒/60 秒	60 秒
自动关机	关/1 分钟/3 分钟/5 分钟	5 分钟
声音提示	开/关	开
视频声音	开/关	开
音量调节	高/中/低	高
车载模式	开/关	关

病毒防火墙	开/关	关
文件查看模式	文件模式/照片模式	文件模式
本机编号	验证密码可编辑更换为新编号	
密码保护	开/关	开
修改密码	验证密码可编辑更换为新密码	
密拍模式	开/关	关
语音播报	开/关	关
恢复出厂	验证密码后恢复默认值	
日期/时间	加密，输入正确密码可编辑	
震动录像	开/关	关
遥控开关	开关	关
软件版本	型号+版本+日期	

4.4 辅助灯光

红外夜视灯：

在录像和监控界面，短按向下键【▼】打开/关闭红外夜视灯，界面显示相应图标。

白光照明灯：

在录像和监控界面，短按向上键【▲】打开/关闭白光照明灯，界面显示相应图标。红外灯与白光灯可相互切换，每次只有一个功能工作。

定位激光灯：

在录像和监控界面，长按录音键【】打开/关闭激光定位灯。

4.5 拍照：

1、**单拍：**在监控状态下，按“拍照”键【】进行拍照，拍照时绿色指示灯会闪一次，并伴随有“咔嚓”一声响，每按键一次拍摄一张照片，照片以日期时间命名，JPG 后缀，保存在记忆卡中。照片文件查看请参考“查阅/回放影音”部分。

2、**连拍：**在菜单设置栏设置相应连拍张数，在监控状态下，按“拍照”键【】进行拍照，拍照时红色指示灯会闪一次，并伴随有相应的几声“咔嚓”声响。照片存储命名方式同上。

3、**抓拍：**在录像过程中按“拍照”键【】会抓拍一张照片，可设置连拍抓拍。

4.6 录像：

1、**录像：**在监控状态下，按“录像”键【】，进行录像，录像时显示屏的左上角显示【】闪烁圆点，指示灯显示红色。再按为停止录像，并将录像以日期时间命名，以 MOV 后缀，保存在记忆卡中。录像文件查看请参考“查阅/回放影音”部分。

2、**震动录像：**在菜单设置栏开启震动录像，设备受力震动开始录像。

3、**移动侦测**：在菜单设置栏开启移动侦测，回到监控状态下界面开始进入 7 秒倒计时，检测到移动物体开始录像；在画面静止状态（未检测到移动物体）时，录像 10 秒后停止录像，检测功能一直开启。

4、**视频预录**：在菜单设置栏开启视频预录，回到监控状态界面，长按拍照键【】开始预录，预录时显示屏的左上角显示蓝色闪烁圆点，预录最长时间为启动录像前最后 15 秒。

5、**延时录像**：在系统设置栏开启延时录像，回到监控状态界面，短按一次录像键启动录像，再次短按录像键会自动进入延时录像，延时录像时间为菜单设置，可以根据需要设置为：5 秒/30 秒/1 分钟/5 分钟后停止录像，延时录像时可以中途短按主动结束延时录像。

6、**视频声音**：在菜单设置栏开启/关闭，默认开启录制有声视频，关闭后录像无声。

7、**密拍模式**：在菜单设置栏开启密拍模式，在录像、录音、拍照中屏蔽本机声光。


8、**车载模式**：在菜单设置栏开启该功能，检测到有 USB 供电则开始录像，关闭则只充电。

4.7 录音

本机可以单独录音，在监控状态下，按“录音”键进行录音，显示屏的正中显示麦克风图标，再按一次停止录音，并将录音以日期时间命名，MP3 后缀，保存在记忆卡中。录音文件回放请参考“查阅/回放影音”部分。

4.8 查阅/回放影音

在监控状态下，按“确认/回放”键【OK】进入回放界面：

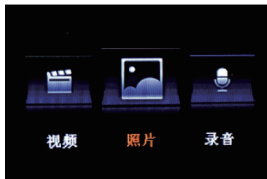

- 1、在回放界面按【▲】或【▼】键选择查看的文件类型选项上（视频/照片/录音，被选择的项目图标放大，黄色字体显示）。
- 2、按“确认/回放”键选择回放的文件（被选中的是蓝色长条显示）。
- 3、按“确认/回放”键播放所选择的文件（视频/照片/录音），在播放过程中按“确认/回放”键为暂停，再按继续播放。
- 4、上移/左移键，在回放视频时，短按是快退功能，长按减小音量。
- 5、下移/右移键，在回放视频时，短按是快进功能，长按增加音量。
- 6、在回放过程中按“返回”【↶】键会回到文件列表界面，按一次返回上一级菜单，直至回到监控显示状态。

4.9 文件删除

在本机中不能删除任何保存在记忆卡上的影音文件，删除影音文件的操作只能连接电脑后进行操作。

4.10 复位

因为操作不当或者其他特殊原因导致设备死机或者停止响应操作，可通过复位键操作，复位后所有的设置参数不变。

4.11 输入/输出


连接 PC 通过使用随机配送的数据线传输机器中文件，开启“病毒防火墙”后，磁盘中可输出文件，不可输入，不可删除。

4.12 连接计算机

使用随机配送的数据线连接计算机，在机器上菜单设置栏设置密码保护参数，关闭：直接读取磁盘，开启：不能直接读取磁盘，需在主机上弹出对话框中输入密码：000000（出厂默认为 000000，通过修改后需要输入新密码）。连接上位机，输入管理员密码：000000，可修改执法仪信息（登录密码、单位编号、单位名称、姓名、警员编号、设备编号），可进入 U 盘模式、校正时间、恢复出厂设置。

五、背夹的装取

背夹的装取：如图，背夹与机器的滑槽①对应好，按②的方向装入背夹，取出时按相反的方向并加向上的力拉出。

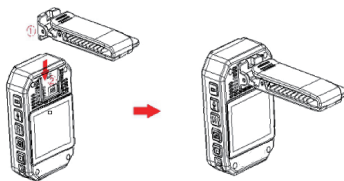

注意：背夹通过主机扣位固定，为避免多次反复装配产生损坏，请尽量一直与主机固定一起，减少拆装次数；同时请装配时均匀用力，防止暴力破坏。

六、遥控器

本机有遥控版本，可以实现拍照、录像、录音和关机的遥控操作，方便快捷，更加人性化。

6.1、对码匹配

设备开机后，同时长按遥控器的【】和【】键不松手，遥控器指示灯会快速闪烁，主机自动进入对码状态，当指示灯进入快闪并熄灭时对码完成。完成对码后就可以用遥控器实现拍照、录像、录音和关机等操作。



6.2、遥控器按键操作说明如下：

- ①【】键：拍照键，按键一次拍照一张；在录像模式按此键抓拍一张。
- ②【】键：录像键，按键一次开始录像，再按一次停止录像。
- ③【】键：录音键，按一次开始录音，再按一次停止录音。
- ④【】键：关机键，长按三秒关闭机器。

七、外接摄像头

本产品具有选配扩展使用外接摄像头功能。通过主机 USB 接口插入专用摄像头，可以实现自动切换到外接镜头监控录像功能。

外接摄像头的使用：

- 1、外接摄像头插入到本机的外接摄像头输入接口
- 2、本机转到外接摄像头工作模式（本机具有自动切换内外摄像头显示功能，优先显示外接摄像头捕捉到的画面）。

八、产品的充电

低电显示：当电池的电量过低，显示屏右上角的电量图标将闪动，喇叭会发出每隔 10 秒一次的提示音，10 分钟后会自动关机。出现低电后请及时充电，以免影响您的使用。

- 1、用USB数据线将本机连接电脑进行充电。充电的状态可以从LCD上的图标以及状态指示灯上反映。
- 2、用 USB 数据线将本机与专用充电器连接进行充电。

注意：本机具有快速充电功能，需要采用随机配送的专用 USB 线材及充电器，其他非原厂配件，不一定能实现快速供电功能。

九、产品配件

- 1、TF 卡*1 张
- 2、USB 连线*1 条
- 3、220V 充电器*1 个
- 4、小背夹*1 个
- 5、大背夹*1 个
- 6、说明书*1 本
- 7、2.4G 遥控器*1 个（选配）
- 8、外接摄像头*1 个（选配）

十、公安部行标认证



十一、简单故障排除与处理

△ 设备无法开机，操作无反应

- 1、请联接充电器按开机键看是否能开机。
- 2、对设备进行充电，充电 2 个小时后检查是否解决问题。
- 3、请检查充电器以及连接线是否正常。
- 4、请将设备恢复出厂设置或本机复位按键，检查是否解决问题
- 5、如果还不能解决问题，请联系售后人员返厂维修。

△ 设备连接电脑失败，进入上传模式失败

请联系售后人员远程联网解决。

△ 忘记密码

请联系售后人员远程联网解决。（初始密码：000000）

△ 不能同步时间

可以在主机上手动设置时间，可以用上位机软件“BodyCan”对设备的时间进行同步，如果还不能更改时间，请联系售后人员远程联网解决。

使用说明书

深圳市八方通达科技有限公司

地 址：深圳市龙岗区大运软件小镇66栋2层

电 话：0755-2854 2909

传 真：0755-2854 2929

邮 编：518172

邮 箱：bftd8888@126.com

网 址：www.bftd8888.com

